# はじめにお読みください



日本語版第 1 版 (2000 年 2 月)

本書は英語版 User's Guide for Windows NT 4.0 and Windows 2000 (1999年12月) に準拠しています。

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。

本書の内容は変更される場合があります。

本書に記載された製品およびプログラムは、予告なく変更される場合があります。

本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、レックスマーク カスタマーコールセンターまでご連絡ください。

本製品がユーザーにより不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われた場合、また Lexmark およびLexmark指定の者以外の第三者により修理•変更された場合に生じた障害等については責任を負いかねます。

Lexmark、ダイヤモンドのデザインが入った Lexmark ロゴ、および ColorFine は、米国および他の国における Lexmark International, Inc. の登録商標です。Color Jetprinter は Lexmark International, Inc. の商標です。

その他本書中の社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

©Copyright 2000 Lexmark International, Inc. All rights reserved.





#### ご注意!

- 本製品を安全にお使いいただくには、製品をお使いになる前に必ず本書および付属の『セットアップシート』、『セットアップから印刷まで』をよくご覧ください。
- 本製品を運用した結果の影響につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

#### 万一異常が起きた場合

• 異常な音やにおいがしたり、煙が出たり、発熱するなどの異常が認められた場合は、直ちに使用を停止し、 電源プラグを抜いて、レックスマークカスタマーコールセンターにご連絡ください。

#### 電源について

- 電源コードはプリンタに付属のもの以外は、絶対に使用しないでください。また、電源コードを加工する・傷をつける・引っ張る・無理に曲げる等の行為は行わないでください。破損した電源コードは使用しないでください。
- 電源コードを束ねて使用したり、タコ足配線で使用することは避けてください。配線のそばには燃えやすいものを置かないでください。
- 電源コードは濡れた手で取り扱わないでください。電源プラグは、ホコリなどを十分に取り除いた上でしっかりとコンセントの奥まで差し込んでください。
- 電源コードのステッカーに記載されている規定電圧以外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。



#### ご注意!

#### 設置場所について

- 本書に記載されている環境条件を満たす場所に設置してください。湿気やほこりの多い場所に置かないでください。
- 落下の危険がありますので、不安定な場所には設置しないでください。本製品の上に乗ったり重いものを置いたりしないでください。特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- プリンタの誤動作を防ぐため、テレビ、ラジオ、スピーカーなどの磁気の強い家電製品から離して設置してください。

#### プリンタ本体の取り扱いについて

- お客様ご自身で本体の分解、改造はしないでください。
- 給紙口などの開口部から異物(金属や液体)などが入った場合は、そのまま使用せずに、完全に取り除いてください。
- 印刷中はプリンタ内部に手などを絶対に入れないでください。けがをすることがあります。
- 清掃の際は、水で湿らせ固くしぼった布を使用してください。アルコール、シンナー、ベンジンなどの引火性のある液体を使用しないでください。



#### ご注意!

#### プリントカートリッジの取り扱いについて

- カートリッジを取り扱う際は、インクが目や皮膚に付着しないように注意してください。付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。万が一異状が残る場合は、直ちに医師に相談してください。
- カートリッジを強く振ったり、分解したりしないでください。
- カートリッジは小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

#### その他

- 旅行などで長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品を移動する場合は、電源プラグをコンセントから抜き、すべてのケーブルをはずしてから行ってください。





# ホームページ

Lexmark Z52 Color Jetprinter™ ユーザーズガイド - Windows NT 4.0 および Windows 2000 版

本書は右のような構成になっています。緑色のアイコンまたは章のタイトルをダブルクリックすると該当する章にジャンプします。

青色のテキストをクリックするとリンク先にジャンプします。本書 を読み始める前に次の節を参照してください。

はじめにお読みください

本書の使い方

Lexmark Z52 Color Jetprinter 関連文書

プリンタ各部の名称



#### 印刷手順 - 基本編

用紙のセット方法、プリンタドライバの設定方法など 印刷の基本操作が説明されています。



#### 印刷手順 - 応用編

写真の印刷や両面印刷の手順が説明されています。



#### カートリッジのメンテナンス

プリントカートリッジの取り付け、交換、プリント ヘッドのアライメント調整の方法が説明されています。



#### トラブルシューティング

プリンタで発生したトラブルへの対処方法が説明されています。



#### 付録

電波障害に関するお知らせ、安全についてのご案内、保証サービスについてのご案内が記載されています。



#### 索引

項目をクリックするだけで関連する情報にジャンプし 参照することができます。





印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

#### 本書の使い方

- 各ページの左端にある緑色のアイコンをクリックすると、別の章にジャンプします。
- 青色のテキストをクリックするとリンク先にジャンプします。
- 各ページの右下にある矢印をクリックするとページを前後に進めます。中央の家のマークをクリックすると、「ホームページ」に戻ります。







- 本書は必要なページを印刷できます。
  - **1** Acrobat Reader の「ファイル」メニューから「印刷」を選択します。
  - **2** Acrobat Reader 3.0 の場合は[設定]ボタンをクリックしてから[プロパティ]を、Acrobat Reader 4.0 の場合は直接[プロパティ]を選択し、印刷方向を[横]に設定します。
  - **3** 印刷するページを指定して「OK」をクリックします。
- 本書は Acrobat Reader 4.0 で任意の単語を検索できます。

ツールバー上の 👪 (検索アイコン) をクリックして、検索する単語を入力します。









カートリッジのメンテナンス





付録



#### Lexmark Z52 Color Jetprinter 関連文書

- 『セットアップシート』(A3 サイズの印刷物) Lexmark Z52 Color Jetprinter のセットアップ方法を図解しています。
- 『セットアップから印刷まで』(A5 サイズの印刷物) 前半では、Lexmark Z52 Color Jetprinter のセットアップ方法を詳細に説明しています。 後半では、Windows 95/98 で Lexmark Z52 Color Jetprinter を使用して印刷する方法およびカート リッジのメンテナンス方法について説明しています。 (日本国内でご購入の場合のみ。日本国外でご購入の場合は、現地語の『Windows 95/98 版ユー ザーズガイド』が同梱されています。)
- オンラインマニュアル(CD-ROM に収納) Windows 95/98 版、Windows NT4.0/2000 版(本書)、Macintosh 版の 3 種類の『ユーザーズガイ ド』があります。お使いの OS に応じたオンラインマニュアルが閲覧できます。
- ヘルプ インストールしたプリンタドライバからヘルプを表示できます。





#### プリンタ各部の名称



印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス




トラブルシューティング



付録





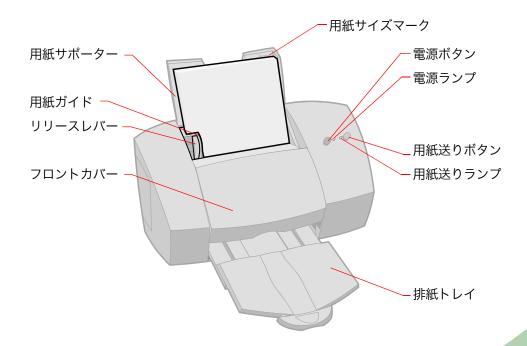











印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

ここでは次のような印刷を行う場合の手順を説明します。

普通紙へ標準設定で印刷する

ハガキ、カードへの印刷

封筒への印刷

アイロンプリント紙への印刷

OHP フィルムへの印刷

バナー紙への印刷









#### 普通紙へ標準設定で印刷する

作成した文書を A4 サイズの用紙に標準の印刷品質で印刷する場合は、次のように操作します。

- 1 用紙の印刷面を手前に向け給紙口の右端にそろえてセットします。普通紙の場合、約 100 枚までセットできます。
- 2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、 用紙の幅に合わせます。

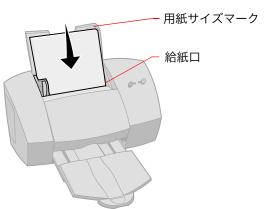

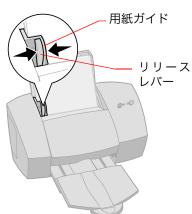



印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引







印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引



3 アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] や [プリント] などの 印刷を実行するメニューを選択します。

# TPイル (F) 新規作成 (N) ... Ctrl + N 開く (Q) ... Ctrl + O 上書き保存 (S) Ctrl + S 名前を付けて保存 (A) ... Ctrl + P 印刷 (P) ... Ctrl + P 印刷プレビュー (Y) ... ページ設定 (U) ...











カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引



4 表示されるダイアログボックスで Lexmark Z52 Series ColorFine が選択されているのを確認します。選択されていない場合はプリンタ名のリストから選択します。



**5** [OK] ボタンをクリックします(ボタン名はアプリケーションによって異なります)。







#### ハガキ、カードへの印刷





カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

#### ステップ1:用紙のセット

- 1 グリーティングカード、インデックスカード、またはハガキをセットする前 に、必ずアプリケーションのマニュアルを参照してください。
- 2 用紙の印刷面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえてセットします。これらの用紙は約 10 枚までセットできます。
- 3 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、 用紙の幅に合わせます。

#### ステップ 2: プリンタプロパティの設定

1 アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] や [プリント] などの 印刷を実行するメニューを選択します。







印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



歩 引



2 表示されるダイアログボックスで Lexmark Z52 Series ColorFine が選択されているのを確認します。選択されていない場合はプリンタ名のリストから選択します。



**3** [プロパティ] ボタンをクリックします (ボタン名はアプリケーションによって異なります)。





#### 印刷手順-基本編



4 [ページ設定] タブの設定を行います。



印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

- (1) セットした用紙のサイズを選択します。(2) [グリーティン
- (2) [グリーティン グカード] を選 択します。



5 [OK] をクリックします。



アプリケーションでの設定がプリンタドライバの設定よりも優先される場合があります。

#### ステップ3:印刷

アプリケーションの [印刷] ダイアログボックスで [OK] ボタンをクリックします (ボタン名はアプリケーションによって異なります)。











#### 封筒への印刷





カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

#### ステップ 1: 用紙のセット

- 1 封筒をセットする前に、必ずアプリケーションのマニュアルを参照してください。
- 2 封筒の印刷面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえてセットします。約 10 枚までセットできます。
- **3** 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、封 筒の幅に合わせます。

#### ステップ2:プリンタプロパティの設定

1 アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] や [プリント] などの 印刷を実行するメニューを選択します。











カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



歩 引



2 表示されるダイアログボックスで Lexmark Z52 Series ColorFine が選択されているのを確認します。選択されていない場合はプリンタ名のリストから選択します。



**3** [プロパティ] ボタンをクリックします (ボタン名はアプリケーションによって異なります)。







4 [ページ設定] タブの設定を行います。



印刷手順 - 応用編

します。



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録





[OK] をクリックします。



アプリケーションでの設定がプリンタドライバの設定よりも優先される 場合があります。

#### ステップ3:印刷

アプリケーションの「印刷」ダイアログボックスで「OK」ボタンをクリックし ます (ボタン名はアプリケーションによって異なります)。











#### アイロンプリント紙への印刷




印刷手順 - 応用編






#### ステップ1:用紙のセット

- 1 パッケージの説明をよく読んでアイロンプリント紙の印刷面を確認します。
- **2** 印刷面を手前に向け給紙口の右端にそろえてセットします。約 **25** 枚までセットできます。
- **3** 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、アイロンプリント紙の幅に合わせます。

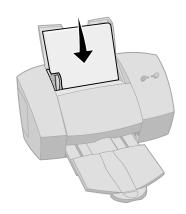

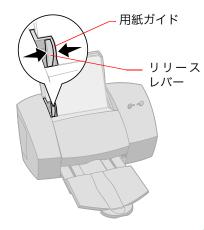



トラブルシューティング



付録



索引







#### ステップ 2: プリンタプロパティの設定

- 1 アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] や [プリント] などの 印刷を実行するメニューを選択します。
- 2 表示されるダイアログボックスで Lexmark Z52 Series ColorFine が選択されているのを確認します。選択されていない場合はプリンタ名のリストから選択します。







カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



歩 引





- 3 [プロパティ] ボタンをクリックします(ボタン名はアプリケーションによっ て異なります)。
- 4 [ページ設定] タブの設定を行います。



印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス




トラブルシューティング



付録



- (1) A4サイズを選 択します。
- (2) 「アイロンプリ ント紙]を選択 します。

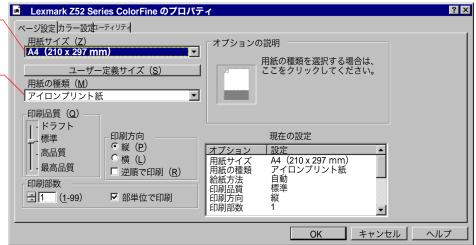

[OK] をクリックします。



アプリケーションによってアイロンプリント紙の印刷方法が異なりま す。普通紙で試しに印刷してからアイロンプリント紙に印刷することを お勧めします。









#### 7 = ... **~** 0 . €11811





アプリケーションの [印刷] ダイアログボックスで [OK] ボタンをクリックします (ボタン名はアプリケーションによって異なります)。

印刷手順 - 基本編





カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



歩 引







#### OHP フィルムへの印刷





カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング




付録




索引

#### ステップ1:用紙のセット

- 1 OHP フィルムのざらざらした方の面を手前に向け(滑らかな面を下に向け) 給紙口の右端にそろえてセットします。約 10 枚までセットできます。
- 2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、 OHP フィルムの幅に合わせます。

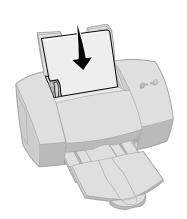

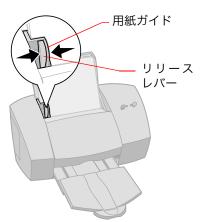







カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



# 印刷手順 - 基本編



#### ステップ2:プリンタプロパティの設定

- 1 アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] や [プリント] などの 印刷を実行するメニューを選択します。
- 2 表示されるダイアログボックスで Lexmark Z52 Series ColorFine が選択さ れているのを確認します。選択されていない場合はプリンタ名のリストから 選択します。









#### 印刷手順-基本編



- **3** [プロパティ] ボタンをクリックします(ボタン名はアプリケーションによって異なります)。
- 4 [ページ設定] タブの設定を行います。



印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

- (1) A4サイズを選 択します。
- (2) [OHP フィル ム] を選択し ます。
- (3) [標準] 、[高品 質]、または[最 高品質]を選択 します。



5 [OK] をクリックします。









カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

# 印刷手順-基本編



#### ステップ3:印刷

アプリケーションの [印刷] ダイアログボックスで [OK] ボタンをクリックします (ボタン名はアプリケーションによって異なります)。



OHP フィルムは、排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、インクを乾燥させてから重ねてください。







#### バナー紙への印刷





カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング




付録



索引

#### ステップ1:用紙のセット

1 バナー紙の束をプリンタの後に置きます。用紙の先端を給紙口に差し込み、 給紙口の右端にそろえます。バナー紙 20 ページ分のデータを一度に印刷で きます。

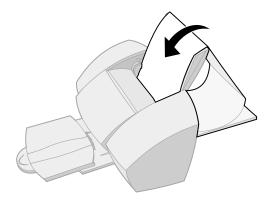

**2** 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、バナー紙の幅に合わせます。







カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



歩 引

# 印刷手順 - 基本編



#### ステップ 2: プリンタプロパティの設定

- 1 アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] や [プリント] などの 印刷を実行するメニューを選択します。
- 2 表示されるダイアログボックスで Lexmark Z52 Series ColorFine が選択されているのを確認します。選択されていない場合はプリンタ名のリストから選択します。















印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



- 3 [プロパティ] ボタンをクリックします(ボタン名はアプリケーションに よって異なります)。
- 4 [ページ設定] タブの設定を行います。

「バナー紙A4(210x 5940 mm)]を 選択します。



「OK」をクリックします。

#### ステップ3:印刷

アプリケーションの「印刷」ダイアログボックスで「OK」ボタンをクリックし ます(ボタン名はアプリケーションによって異なります)。











カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

# 印刷手順 - 応用編

ここでは次のような印刷を行う場合の手順を説明します。

写真の印刷

両面印刷

ユーザー定義サイズの用紙への印刷







#### 写真の印刷







ブラックカートリッジとカラーカートリッジの組み合わせでも写真を印刷できま すが、最高の印刷品質を得るには、ブラックカートリッジを別売のフォトカート リッジと交換することをお勧めします (⇒ プリントカートリッジの取り付けま たは交換)。また、用紙はフォトペーパーをお使いください。

#### ステップ 1: 用紙のセット

- 1 フォトペーパー(またはフォトカード)を、光沢のある面を手前に向けて、 給紙口の右端にそろえてセットします。約25枚までセットできます。
- 2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、 フォトペーパーの幅に合わせます。

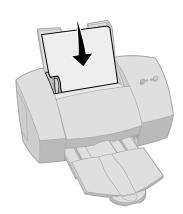

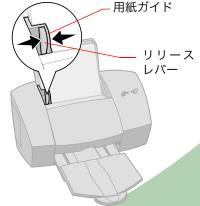





カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引









カートリッジのメンテナンス





付録



索引



#### ステップ 2: プリンタプロパティの設定

- 1 アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] や [プリント] などの 印刷を実行するメニューを選択します。
- 2 表示されるダイアログボックスで Lexmark Z52 Series ColorFine が選択されているのを確認します。選択されていない場合はプリンタ名のリストから選択します。









- **3** [プロパティ] ボタンをクリックします (ボタン名はアプリケーションによって異なります)。
- 4 [ページ設定] タブの設定を行います。





カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

- (1) [用紙サイズ] を設定しま す。
- (2) [光沢紙 / フォトペーパー] を 選択します。
- (3) [高品質] また は [最高品質] を選択します。











5 [カラー設定]タブの設定を行います。



6 [OK] をクリックします。



付録



索引









カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引



#### ステップ3:印刷



ブラックカートリッジとカラーカートリッジの組み合わせでも写真を印刷できますが、最高の印刷品質を得るには、ブラックカートリッジを別売のフォトカートリッジと交換することをお勧めします (⇒プリントカートリッジの取り付けまたは交換)。また、用紙はフォトペーパーをお使いください。

- 1 アプリケーションの [印刷] ダイアログボックスで [OK] ボタンをクリックします (ボタン名はアプリケーションによって異なります)。
- 2 写真の印刷が終了したらフォトカートリッジをブラックカートリッジに戻します。



写真の印刷中は、用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、 インクを乾燥させてから重ねてください。







#### 両面印刷





カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録




索引


お使いのプリンタでは用紙の両面に印刷することができます。この機能により小冊子やブックレットを簡単に印刷でき、また用紙を節約することもできます。

#### ステップ1:用紙のセット

普通紙の場合、約100枚までセットできます。

- 1 用紙の印刷面を手前に向け給紙口の右端にそろえてセットします。
- 2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

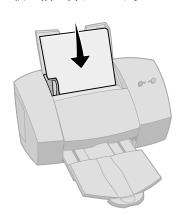

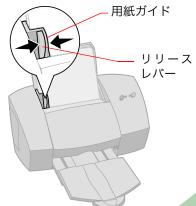









カートリッジのメンテナンス





付録



索引



### ステップ 2: プリンタプロパティの設定

- 1 アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] や [プリント] などの 印刷を実行するメニューを選択します。
- 2 表示されるダイアログボックスで Lexmark Z52 Series ColorFine が選択されているのを確認します。選択されていない場合はプリンタ名のリストから選択します。









- 3 [プロパティ] ボタンをクリックします(ボタン名はアプリケーションによっ て異なります)。
- 4 [ページ設定] タブの設定を行います。



印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス




トラブルシューティング



付録



索引

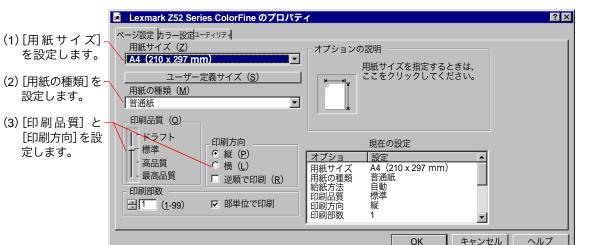











#### 5 [ユーティリティ] タブの設定を行います。



印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

- (1) [長い辺] または [短い辺]のいず れかの綴じ方を 選択します。
- (2) 裏面を印刷する ときの用紙の セット方向を示 す「給紙ガイド」 を印刷するには 「給紙ガイドの 印刷 を選択し ます。



[OK] をクリックします。



印刷方向により印刷結果のイメージを表すグラフィックスが変化します。

「横〕を選択 した場合





「縦〕を選択 した場合





短い辺











カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録




索引



### ステップ3:両面印刷の実行

- 1 アプリケーションの [印刷] ダイアログボックスで [OK] ボタンをクリッ クします (ボタン名はアプリケーションによって異なります)。 奇数ページが印刷されます。
- 2 片面の印刷が終了すると、画面上に用紙をセットしなおすように指示する メッセージが表示されます。
  - (1) 片面の印刷が終了したら、排出され た用紙をそのまま重ねて排紙トレ イから取り出します。
  - (2) 用紙束を裏返します。
  - (3)「給紙ガイド」の矢印が下向きになる ようにもち、用紙束全体を裏返したま ま給紙口にセットします。

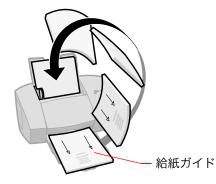

- 3 [完了]をクリックすると裏面に偶数ページが印刷されます。
- 4 通常の印刷設定に戻すには、[ユーティリティ] タブで「標準設定] ボタン をクリックします。
- **5** [OK] をクリックします。







### ユーザー定義サイズの用紙への印刷

右図に示す範囲内の用紙が使用できます。


### ステップ1:用紙のセット


普通紙の場合、約100枚までセットできます。

1 用紙の印刷面を手前に向け給紙口の右端にそ ろえてセットします。

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

432 mm 最大 76 mm 127 mm 最小

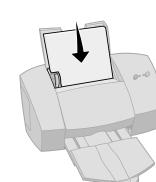

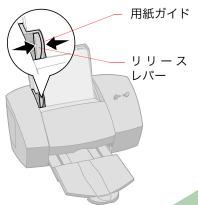



カートリッジのメンテナンス





付録



索引









カートリッジのメンテナンス





付録



索引



### ステップ 2: プリンタプロパティの設定

- 1 アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] や [プリント] などの 印刷を実行するメニューを選択します。
- 2 表示されるダイアログボックスで Lexmark Z52 Series ColorFine が選択されているのを確認します。選択されていない場合はプリンタ名のリストから選択します。









- 3 [プロパティ] ボタンをクリックします(ボタン名はアプリケーションによっ て異なります)。
- 4 [ページ設定] タブの設定を行います。





カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録

索引

- (1) 「ユーザー定っ 義サイズ]を 選択します。
- (2) 「ユーザー定義 サイズ]ボタン をクリックし ます。
- (3) 表示されるダ イアログで用 紙の幅と長さ を入力し、 [OK] をクリッ クます。



5 [OK] をクリックします。

43







### ステップ3:印刷

アプリケーションの [印刷] ダイアログボックスで [OK] ボタンをクリックします (ボタン名はアプリケーションによって異なります)。





カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録




索引







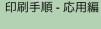



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

ここではプリンタドライバのコントロール プログラムを使用して、プリントカートリッジの取り付け、交換、および保守をする方法を説明します。

コントロール プログラムの開き方

プリントカートリッジの取り付けまたは交換

印刷品質の向上

ステップ 1: プリントヘッドのアライメント調整

ステップ2:ノズルの清掃

ステップ3:ノズルと接触面のインクのふき取り

プリントカートリッジ取り扱い上の注意







### コントロール プログラムの開き方

コントロール プログラムにより、プリントカートリッジの取り付けや交換を行います。

次の手順でコントロール プログラムを開きます。

- 1 [スタート] メニューから [プログラム] をクリックします。
- **2** [Lexmark Z52 Series ColorFine] をクリックします。
- 3 [コントロール プログラム] をクリックします。



### コントロール プログラムのその他の機能

印刷時のジョブの進行状況や、プリンタの状態を調べることが できます(詳細については[ヘルプ]を参照してください)。





カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



歩 引









### プリントカートリッジの取り付けまたは交換

1 電源ランプが点灯していることを確認します。

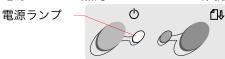

2 プリンタが印刷中ではないことを確認して、フロントカバーを開きます。 カートリッジキャリアが中央の取り付け位置まで移動します。

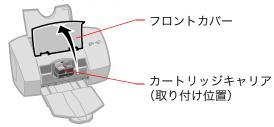

3 プリントカートリッジを少し手前に引いてから取り出します。取り出したカートリッジを保管、または処分します (⇒ プリントカートリッジ取り扱い上の注意)。









カートリッジのメンテナンス





付録




歩 引








4 コントロール プログラムを開きます (⇒ コントロール プログラムの開き方)。

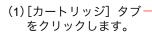

(2) [カートリッジの交換] ボタンをクリックし ます。

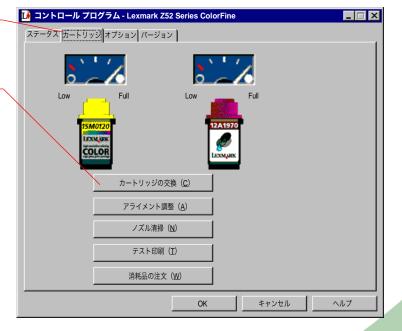





カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



歩 引











トラブルシューティング



付録



あ 引

# カートリッジのメンテナンス



**5** [カートリッジの取付] ダイアログボックスが表示されます。画面上の指示 に従ってカートリッジを取り付けてください。





動画をコマ送りで見るには「停止」ボタンをクリックします。

- [停止] ボタンをクリックすると [次へ] ボタンと [戻る] ボタン が利用できるようになります。
- [次へ] ボタンをクリックして次の指示に進み、[戻る] ボタンをクリックすると前の指示に戻ります。
- 6 取り付けが終了したら[完了] ボタンをクリックします。















トラブルシューティング



付録



歩 引


# カートリッジのメンテナンス





カートリッジの取り付け位置に注意してください。ブラックカートリッジまたはフォトカートリッジは右側、カラーカートリッジは左側に取り付けます。

- 7 [カートリッジの選択] ダイアログボックスで取り付けたカートリッジを指 定し、[OK] をクリックします。
- (1) プリンタに取り 付 け た カ ー ト リッジを選択し ます。
- (2) 新しいカートリッジを取り付けたときには、ここにチェックマークをつけてください。

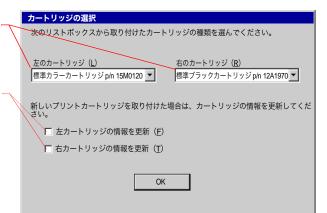







8 [アライメント調整] ダイアログボックスが表示されます。





カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング




付録



索引

[実行] ボタンをクリックすると、 アライメント調整を行います。

[スキップ] ボタンをクリックする と、アライメント調整をせずにカー トリッジ取り付けを終了します。

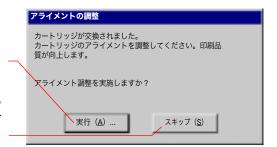



新しいプリントカートリッジを取り付けたときには、最良の印刷品質を得るためにアライメント調整を行ってください(⇒ ステップ 1: プリントヘッドのアライメント調整)。







### 印刷品質の向上


より良い印刷品質を得るためには、プリントヘッドの位置を調整する必要があります。この操作はアライメント調整と呼ばれます。

プリントヘッドのアライメント調整を行ったあとでも印刷品質が改善しない場合は、ノズルの清掃を行ってください (⇒ ステップ 2: ノズルの清掃)。

### ステップ 1: プリントヘッドのアライメント調整

新しいプリントカートリッジを取り付けたあとにアライメント調整を行います。 また、次のような場合にもアライメント調整を行う必要があります。

- 文字が左マージンでそろっていない。
- 縦の線が波打っている。
- グラフィックスまたはテキストの黒い部分 がカラーの部分とずれて印刷される。

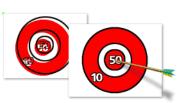

次の手順でプリントヘッドをアライメントします。

- 1 A4 サイズの普通紙を給紙口にセットします。
- 2 コントロール プログラムを開きます (⇒ コントロール プログラムの開き方)。
- 3 [カートリッジ] タブをクリックします。





カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



あ 引











トラブルシューティング



付録




# カートリッジのメンテナンス



4 [アライメント調整] ボタンをクリックします。

テストパターンが印刷され、画面には「アライメント調整」ダイアログボッ クス  $(\Rightarrow 54$  ページ) が表示されます。

下図に示すように各パターンには番号がついています。

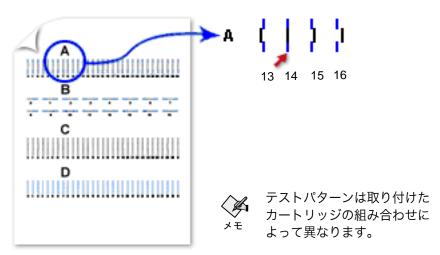

5 テストパターンの各グループで最も直線に近いパターンの番号を調べます。 上記の例の A グループでは 14 が最も直線に近いものです。











トラブルシューティング



付録



索引


# カートリッジのメンテナンス



6 各グループで調べた直線に近いパターンの番号を [アライメント調整] ダイアログボックスに入力します (取り付けたカートリッジの組み合わせによって表示されるダイアログボックスが異なります)。

前ページの例ではグルー プAについて14を入力し ます。

- (1)矢印をクリックして 表示される数値を増 減するか、直接タイプ 入力してください。
- (2) グループ B、C、D、E、 および F についても同 様に、最も直線に近い パターンの番号を入力 します。

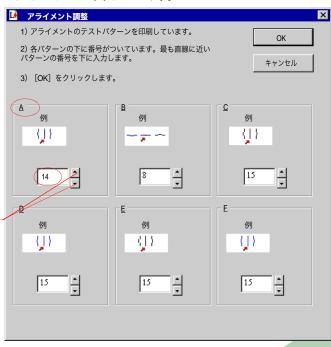

7 すべてのグループについて数値を入力したら、[OK] をクリックします。













カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引



### ステップ2:ノズルの清掃

プリントカートリッジのノズルテストパターンを印刷すると、どのノズルが詰まっているかが調べられます。また、テストパターンの印刷中にノズルからインクを噴出することでノズルが清掃されます。テストパターンの印刷結果により清掃が完了したかどうかを確認できます。

次のような場合にノズル清掃を行います。

- 文字が完全に印刷されない。
- 文字やグラフィックスに白いスジが入る。
- 印刷が濃すぎる、インクがにじむ。
- 色が正しく印刷されない。



次の手順でノズル清掃を行います。

- 1 A4 サイズの普通紙を給紙口にセットします。
- 2 コントロール プログラムを開きます (⇒ コントロール プログラムの開き方)。
- 3 [カートリッジ] タブをクリックします。









カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録




索引



4 [ノズル清掃] ボタンをクリックします。

下図のようなノズルテストパターンが印刷されます。

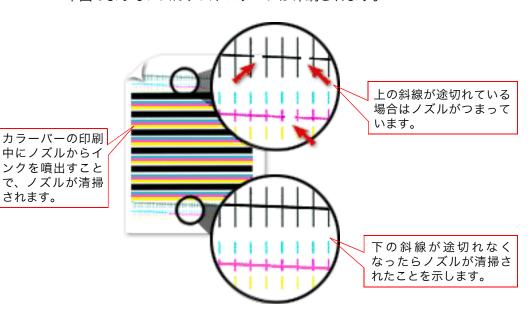



されます。

色の数が4色より少ない場合はインク切れになっています。新しいプリ ントカートリッジに交換してください。













カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



あ 引



5 カラーバーの上下にある斜線を比較します。カラーバーの上の斜線は清掃前 のノズルの状態を、カラーバーの下の斜線は清掃後の状態を示します。斜線 に途切れている個所がある場合はノズルがつまっている可能性があります。

下の斜線が途切れている場合は、上記の手順でノズル清掃をあと 2 回繰り返します。

- ノズル清掃を合計 3 回実施したあとで下の斜線が途切れずに印刷されれば、ノズルのつまりが取れたことになります。通常の印刷作業に戻ることができます。
- ノズル清掃を合計 3 回実施したあとでも下の斜線が途切れている場合は、 次の手順 6 に進んでください。
- 6 プリントカートリッジを取り出してから、もう一度取り付け直します。
- 7 ノズル清掃をもう一度行います。
- 8 下の斜線にまだ途切れた個所がある場合は、プリントカートリッジのノズル および接触面に付着したインクをふき取ります。ステップ3:ノズルと接触面の インクのふき取りに進んでください。







印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録





### ステップ3:ノズルと接触面のインクのふき取り

ノズル清掃(⇒ステップ2:ノズルの清掃)を実施したあとでも印刷結果が改 善されない場合は、プリントカートリッジのノズルと接触面に付着したインク を、湿った布でふき取る必要があります。

- 1 プリンタからプリントカートリッジを取り外します(⇒ プリントカート リッジの取り付けまたは交換)。
- 2 清潔な布をぬるま湯で湿らせて、ノズルと接触面をそれぞれ、布のきれいな 個所で一方向にふきます。湿った布をノズルまたは接触面に3秒間ほど押し あてたあと、そっとふき取るようにして固まったインクを溶かします。



ノズルと接触面を ふく場合は、布の 注意 きれいな個所を使 用してください。





- 3 ふいた部分を乾燥させます。
- 4 プリントカートリッジをプリンタに取り付け、ノズル清掃を繰り返します (⇒ ステップ 2: ノズルの清掃)。









カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



あ 引



### プリントカートリッジ取り扱い上の注意

プリントカートリッジをできるだけ長く使用し、プリンタの最高の性能を引き出すために次の点に注意してください。

- プリントカートリッジは取り付け準備ができるまでパッケージから取り出さないでください。
- プリントカートリッジは交換や清掃する場合を除き、プリンタから取り外さないでください。取り外して保管する際にはプリントヘッドが乾燥しないようにテープなどで覆ってください。プリントカートリッジをプリンタから取り出して長時間放置するとノズルのインクが乾燥し、つまることがあります。
- プリントカートリッジのインクが切れても、交換用のカートリッジを準備するまで空のカートリッジをプリンタから取り外さないでください。カートリッジキャリアにカートリッジを取り付けずに印刷するとトラブルの原因になります。

インクを補充したプリントカートリッジを使用したために発生したプリンタの不具合および損傷の修理には、プリンタに関する保証が適用されません。最良の印刷結果を得るには Lexmark ブランドのプリントカートリッジを使用してください。Lexmark ブランド以外のプリントカートリッジを使用して発生したトラブル、故障につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。







カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録

# トラブルシューティング

ここではプリンタで発生するトラブルとその 解決方法を示します。

ただし、トラブルが発生したときには最初に 以下の点を確認してください。

- 電源コードがしっかりとプリンタに差し 込まれており、電源プラグがコンセント に差し込まれている。
- プリンタの電源がオンになっている。
- パラレルケーブル使用の場合は、双方向 通信をサポートしている IEEE 1284 準拠 のものを使用している。
- プリンタドライバの双方向通信機能が有効になっている。次の手順で確認します。
  - 1 コントロール プログラムで [オプ ション] タブをクリックする。
  - 2 [PC とプリンタ間の通信を有効にする] のチェックボックスがチェック されていることを確認する。

トラブルの症状に該当している項目を次のリストから見つけ、クリックしてください。

印刷に時間がかかる、プリンタが動作しない 用紙が正しく給紙されない、紙づまりが発 生する

正しく印刷されない、印刷品質が良くない OHPフィルム、封筒、写真印刷に関するト ラブル

エラーメッセージおよびランプの点滅

電源に関する問題

また、プリンタドライバのヘルプで、トラブルシューティングを参照してください。

本章およびヘルプの説明に沿って対処しても、 なお問題が解決しない場合はレックスマーク カスタマーコールセンターまで問い合わせて ください。



索引







### レックスマーク カスタマーコールセンター

本章およびヘルプの説明に沿って対処しても、なお問題が解決しない場合はレッ クスマークカスタマーコールセンターまでお問い合わせください。

レックスマーク カスタマーコールセンター

年中無休

TEL: 03-3444-8161

FAX: 03-3444-8301

(電話受付 午前 9 時 - 午後 7 時: FAX は 24 時間受付)

お問い合わせの際には、プリンタ箱のラベルに記載されたプリンタ名およびシリ アル番号、購入日、購入店名の情報が必要です。あらかじめ控えておいてくださ L10





カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引







### 印刷に時間がかかる、プリンタが動作しない





カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

プリンタとパソコン間の通信が正しく行われていない

プリンタの電源は入っているのにプリンタが動作しない、プリンタ オフライン メッ セージまたはプリンタの準備ができていないというメッセージが表示される

テストページが印刷されない

プリンタは動作しているが何も印刷されない

印刷に時間がかかりすぎる











カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

# トラブルシューティング



### プリンタとパソコン間の通信が正しく行われていない

プリンタが動作しない場合は、プリンタとパソコン間の通信が正しく行われてい ない可能性があります。

双方向通信に問題があると次のような症状が現れます。

- パソコンとプリンタ間で双方向通信ができないというメッセージがパソコ ン画面に表示される。
- コントロール プログラムの「カートリッジ」タブで、カートリッジのイ メージが淡色で表示される。
- 用紙切れなどのエラーメッセージや、印刷ジョブの進行状況に関する情報 がパソコン画面上に表示されない。

以下の点を確認してください。

- パラレルケーブルまたは USB ケーブルがプリンタとパソコンに確実に接 続されている。
- プリンタの電源プラグがコンセントに差し込まれており、電源がオンに なっている。
- プリンタのポートが正しく設定されている。パラレルケーブルの場合は LPTn ポート、USB ケーブルの場合は USB ポートに設定します。

パソコンのパラレルポートにスイッチボックスや他のデバイス(スキャナやファ クシミリなど)が接続されている場合は、これらのデバイスが双方向通信に対応 しているか確認してください。対応していない場合は取り外し、プリンタを直接 パソコンに接続してください。

















カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

プリンタの電源は入っているのにプリンタが動作しない、プリンタ オフライン メッセージまたはプリンタの準備ができていないというメッセージが表示され

以下の点を確認してください。

- プリンタの電源がオンになっており、用紙が給紙口に正しくセットされて いる。
- パラレルケーブルまたは USB ケーブルがプリンタとパソコンに確実に接 続されている。
- 印刷を一時停止、または中止するように設定していない。次の手順で確認 します。
  - 1 タスクバーの「スタート」メニューから「設定」を選び、「プリンタ」 をクリックします。
  - 2 プリンタウィンドウで Lexmark Z52 Series ColorFine アイコンをダ ブルクリックします。
  - 3 「プリンタ」メニューをクリックし「一時停止」にチェックマークが ついていないか確認します。

コントロールプログラムを開いて (⇒ コントロール プログラムの開き方)、 「カートリッジ」タブで「テスト印刷」ボタンをクリックします。テストページ が印刷されればプリンタは正常に機能しています。アプリケーションの設定を調 べてください。











カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引



### テストページが印刷されない

以下の点を確認してください。

- プリントカートリッジが正しく取り付けられている(⇒プリントカート リッジの取り付けまたは交換)。
- 破損していない、正しいケーブルを使用している。パラレルケーブル使用 の場合は、双方向通信をサポートしている IEEE 1284 準拠のものを使用 してください。

#### プリンタは動作しているが何も印刷されない

以下の点を確認してください。

- お使いの Lexmark Z52 プリンタを「通常使うプリンタに設定」してある。
- プリントカートリッジのプリントヘッドを保護しているステッカーと透明 なテープをはがしてある (⇒ プリントカートリッジの取り付けまたは交 換)。

#### 印刷に時間がかかりすぎる

- 開いている不要なアプリケーションを閉じます。
- プリンタプロパティの「印刷品質」設定で低い値を選びます。
- 印刷中の文書を調べます。写真やグラフィックスを含んでいる文書の印刷。 はテキストのみの文書に比べて印刷に時間がかかります。
- 使用可能なメモリを調べます。パソコンのメモリを増設するか、パソコン の仮想メモリを増やします。











### 用紙が正しく給紙されない、紙づまりが発生する





用紙が正しく給紙されない、一度に何枚も用紙が送り込まれる

封筒や特殊な用紙で給紙ミスが起こる

紙づまり



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引















カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引



### 用紙が正しく給紙されない、一度に何枚も用紙が送り込まれる

以下の点を確認してください。

- インクジェットプリンタ用の推奨用紙を使用している。
- 給紙口に無理に用紙を押し込んでいない。用紙の高さが適切な用紙サイズ マークに合っている。
- 給紙口に容量を越える用紙をセットしていない。給紙口にセットできる用 紙の枚数は用紙の厚さによって異なります。普通紙の場合、約100枚ま でセットできます。
- 用紙ガイドが用紙の幅に合っており、給紙口に用紙がまっすぐにセットさ れている。
- プリンタが平らで水平な場所に設置されている。

### 封筒や特殊な用紙で給紙ミスが起こる

以下の点を確認してください。

- 普通紙が問題なく給紙される(⇒普通紙へ標準設定で印刷する)。
- 普通紙が問題なく給紙される場合は、封筒または特殊な用紙を給紙口に正 しくセットしてください。用紙を給紙口の右側に揃え、用紙ガイドを用紙 の幅に合わせます。
- プリンタがサポートしている封筒または用紙のサイズを使用しており、プ リンタプロパティの「用紙サイズ」でそのサイズが選択されている。
- アプリケーションが封筒印刷に対応している。アプリケーションに付属の マニュアルで確認してください。













カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録




索引



#### 紙づまり

次の手順で用紙を取り除いてください。

電源ボタンを押してプリンタの電源をいったんオフにしたあと、再びオンに します。

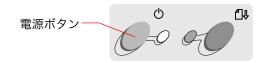

- 2 用紙が自動的に排出されない場合は、再度プリンタをオフにします。
- 3 用紙をしっかりと持って、破らないようにていねいに給紙口から引き出しま す。用紙がプリンタ内部にあって届かない場合はフロントカバーを開いて、 プリンタ前面から用紙を引き抜きます。
- 4 フロントカバーを閉じます。
- 5 電源ボタンを押してプリンタの電源をオンにします。







### 正しく印刷されない、印刷品質が良くない



印刷が濃すぎる、インクがにじむ

縦の線が波打っている

ページが汚れる

ページに濃淡の縞が現れる、断続的に印刷される

ページの上下左右の印刷品質が良くない

印刷された色が画面上の色と異なる

印刷された色がかすれている

文字の形や並び方がくずれている

文字が化ける、文字が抜ける

文字やグラフィックスに白いスジが現れる



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引









印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引



#### 印刷が濃すぎる、インクがにじむ

以下の点を確認してください。

- 用紙がまっすぐでしわがない。
- インクが乾いてから用紙を扱う。
- プリンタプロパティの「用紙の種類」の設定が給紙口にセットした用紙と 一致している。
- プリンタプロパティの [印刷品質] 設定で用紙に適した値が選択されてい る。普通紙に印刷する場合、「ドラフト」を選択してください。
- プリントノズルの清掃を行う(⇒ステップ2:ノズルの清掃)。

### 縦の線が波打っている

次の手順で、表、罫線、グラフの縦線の印刷品質を向上させます。

- プリンタプロパティの「印刷品質」設定で高い値を選びます。
- プリントヘッドのアライメント調整を行います(⇒ステップ1:プリント ヘッドのアライメント調整)。
- プリントノズルを清掃します(⇒ステップ2:ノズルの清掃)。









### ページが汚れる

- プリンタが次のページを排出したときにインクのしみがつくことがありま す。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り除き、インクが乾いてか ら重ねてください。
- プリントノズルを清掃します (⇒ ステップ 2: ノズルの清掃)。

#### ページに濃淡の縞が現れる、断続的に印刷される

- プリンタプロパティの「印刷品質」で[高品質]または[最高品質]を選 択します。
- 双方向通信に関する問題が発生している可能性があります(⇒プリンタ とパソコン間の通信が正しく行われていない)。

#### ページの上下左右の印刷品質が良くない

一般にプリンタでは極端に上下左右に片寄った部分には印刷できません。 以下の最低限のマージンを確保してください。

- 左右のマージン A4 サイズの用紙の場合、各337 mm 以上。 A4 サイズ以外の用紙の場合、各 6.35 mm 以上。
- トマージン 17 mm 以上。
- 下マージン 12.7 mm 以上。





カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引







印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引



### 印刷された色が画面上の色と異なる

- 「文書タイプ」で「フォト」を選択します。
  - 1 プリンタプロパティで「カラー設定」タブをクリックします。
  - 2 「フォト」が選択されているのを確認します。
- プリントカートリッジのインクが残り少なくなっているか、なくなってい る可能性があります。必要があればプリントカートリッジを交換してくだ さい  $(\Rightarrow$ プリントカートリッジの取り付けまたは交換)。
- 異なるメーカーの用紙を使用してみます。用紙によってインクの吸着状態 が異なり、色が若干変化します。
- 他のデバイスを介さずに、プリンタを直接パソコンに接続します。

#### 印刷された色がかすれている

上記の措置をすべて試みたあとでも印刷した色がかすれている場合は、次の手順 に従ってください。

- プリントノズルを清掃します (⇒ ステップ 2: ノズルの清掃)。
- プリントカートリッジのノズルと接触面をふきます(⇒ステップ3:ノズ ルと接触面のインクのふき取り)。









カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引



## 文字の形や並び方がくずれている

- 印刷ジョブをすべてキャンセルして印刷しなおします。
- プリントヘッドのアライメント調整を行います(⇒ステップ1:プリント ヘッドのアライメント調整)。
- プリントノズルを清掃します (⇒ステップ2:ノズルの清掃)。

## 文字が化ける、文字が抜ける

- Lexmark Z52 プリンタが「通常使うプリンタに設定」されていることを確 認してください。
- 双方向通信に関する問題が発生している可能性があります(⇒プリンタ とパソコン間の通信が正しく行われていない)。

## 文字やグラフィックスに白いスジが現れる

• プリントノズルを清掃します (⇒ ステップ 2: ノズルの清掃)。







## OHP フィルム、封筒、写真印刷に関するトラブル







### フォトペーパーや OHP フィルムが互いにくっつく

- インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーや OHP フィルムを使用し てください
- フォトペーパーや OHP フィルムは排出後、すぐに排紙トレイから取り出 して排紙トレイトで重ならないようにし、インクが乾いてから重ねます。

## OHP フィルムやフォトペーパーへの印刷結果に白いスジが現れる

- プリンタプロパティの[印刷品質]で[高品質]または[最高品質]を選 択します。
- プリントノズルを清掃します (⇒ ステップ 2: ノズルの清掃)。

## 用紙を給紙しない

封筒や特殊な用紙で給紙ミスが起こるを参照してください。



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引







## エラーメッセージおよびランプの点滅

「紙づまりです」

紙づまりを参照してください。



ランプ ランプ

## 「カートリッジのインクが残り少なくなりました」

プリントカートリッジのインクが残り少なくなっています。ご使用中のプリント カートリッジの商品コードを確かめて同じ番号のプリントカートリッジを購入し てください。

## 電源ランプが点灯し用紙送りランプが点滅する

- 用紙切れの場合
  - 1 給紙口に用紙をセットします。
  - 2 用紙送りボタンを押します。
- 紙づまりの場合は、紙づまりを参照してください。

## 電源ランプが2回点滅する

カートリッジキャリアが停止しています。画面上のメッセージを確認してくだ さい。

- 1 電源ボタンを押してプリンタの電源をオフにします。
- 2 数秒間待ってからプリンタの電源をオンにします。





カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録




索引








## 電源に関する問題

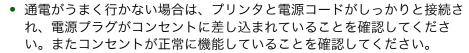

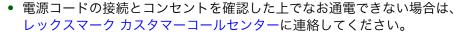



印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引





印刷手順-基本編



印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

ここでは次の項目について説明しま す。

- プリンタドライバのインストール 方法
- プリンタプロパティの開き方
- プリンタの仕様
- 保証サービス
- 電波障害に関するお知らせ
- 国際エネルギースタープログラム
- 安全のためのご案内

#### プリンタドライバのインス トール方法

プリンタドライバは CD-ROM、フロッピーディスク、または World Wide Web から入手できます。

#### CD-ROM からのインストール

パソコンに CD-ROM ドライブがある場合は『セットアップシート』および『セットアップから印刷まで』の手順に従ってプリンタドライバをインストールしてください。

#### フロッピーディスクからのイン ストール

お使いのパソコンに CD-ROM ドライブがない場合は CD-ROM ドライブのある他のパソコンでプリンタドライバのフロッピーディスクを作成できます。

CD-ROM のあるパソコンを利用できない場合は、レックスマークカスタマーコールセンターに注文することができます(有料)。

次の手順でフロッピーディスクから プリンタドライバをインストールし ます。

- 1 Windows を起動します。
- 2 セットアップディスク1をフロッピーディスクドライブに挿入します。
- 3 [マイ コンピュータ] アイコンを ダブルクリックします。
- 4 [マイ コンピュータ] ウィンドウ から、フロッピーディスクのアイ コンをダブルクリックします。
- 5 フロッピーディスクの内容が表示 されたら setup.exe アイコンをダ ブルクリックします。
- 6 画面上の指示に従ってインストールを進めます。

#### Web サイトからのドライバのダ ウンロード

CD-ROM ドライブのあるパソコンを 利用できない場合は、Lexmark の World Wide Web サイトからプリン タドライバを無料でダウンロードす ることができます。

- 1 Lexmark の Web サイト (http://www.lexmark.co.jp) にア クセスします。
- 2 ドライバダウンロードのページを 示すボタンをクリックします。
- 3 画面上の指示に従ってダウンロー ドを行います。

## プリンタプロパティの開き方 アプリケーションから開く

ここで行ったプリント設定はアプリケーションで作成した文書のみに適用されます。

- 1 アプリケーションの [ファイル] メニューを開きます。
- 2 [印刷(またはプリント)設定] などの印刷設定を変更するメ ニューを選択します。













印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



3 [印刷(またはプリント)設定] ダイアログボックスで「プロパ ティ]、「オプション」、または [設定] などのボタンをクリック します(ボタン名はアプリケー ションによって異なります)。

#### Windows から開く

ここで行ったプリント設定はアプリ ケーションから変更しない限り、す べての印刷ジョブに適用されます。

- 1 タスクバーの「スタート」メ ニューから [設定] を選び、[プ リンタ]をクリックします。
- 2 プリンタウィンドウで Lexmark Z52 アイコンを右クリックしま す。
- 3 ショートカットメニューで「ド キュメントの規定値] (Windows 2000 の場合は「印刷設定]) を選 択します。

## プリンタの仕様

#### プリンタの寸法

• 重量:約3.6 kg (電源コード・カートリッジを 除く)

• 用紙サポーターと排紙トレイを収 納した状態

幅: 460 mm 奥行き: 301 mm 高さ: 220 mm

用紙サポーターを開き排紙トレイ を引き出した状態

幅: 460 mm 奥行き: 526 mm 高さ: 331 mm

#### 使用環境

 最適温度: 16 - 32 °C • 動作可能湿度: 8-80 %RH (ハガキ使用の場合: 40-80%RH)

動作可能温度: 10-43 ℃

#### 必要なシステム

- Pentium 133 MHz 以上の CPU (Pentium 200 MHz 以上を推奨)
- SVGA ディスプレイ アダプタ
- 24 MB 以上の RAM (32MB 以上) を推奨)
- 150 MB 以上のハードディスクの 空き容量(270 MB 以上を推奨)

### 保証サービス

本書で言及している製品、プログラ ム、またはサービスのうち、日本国内 では入手できないものもあります。既 存の知的所有権の条項に抵触しない 限り、同等な他の製品、プログラム、 またはサービスを使用することがで きますが、指定されていない製品、プ ログラム、またはサービスをご利用に なった場合の結果については Lexmark International, Inc. は責任を 負いかねます。

#### 保証サービスの条件

日本国内で本プリンタをご購入の場 合は、プリンタに同梱されている 『セットアップから印刷まで』の「付 録B」を参照してください。

日本国外でご購入の場合は、販売店に お問い合わせください。

## 雷波障害に関するお知らせ

#### VCCI に準拠

この装置は、情報処理装置等電波障害 自主規制協議会(VCCI)の基準に基 づく第二種情報技術装置です。この装 置は、住宅地域で使用することを目的 としていますが、この装置がラジオや









印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

テレビジョン受信機に近接して使用 されると、受信障害を引き起こすこと があります。

使用説明書に従って正しい取り扱い をしてください。

### アメリカ連邦通信委員会(FCC) の規制に関する準拠公告

Lexmark Z52 Color Jetprinter は FCC 規定の第 15 章に準じてテストされ、 デジタル装置のクラス B の基準に適 合することが認定されています。操作 は以下の2つの条件に規定されます。 (1) 装置が有害な電波障害を引き起 こさないこと。(2) 装置は、予期しな い動作を生じさせる可能性のある電 波妨害を含め、あらゆる受信障害に対 応することができること。

FCC クラス B の制限は、住宅地域で 機器を使用する場合の有害な電波障 害の防止を目的としています。本機 は、無線通信周波数の電波を生成、使 用し、放出する可能性があるので、使 用説明書に従わない取り付け方や使 い方をすると、無線通信の障害になる 可能性があります。ただし、特定の設 置状態で電波障害が生じないという 保証はありません。本機がラジオまた はテレビの受信障害を起こしている 場合は、電波障害を取り除くために、 以下のいくつかの方法を試みるよう お願い致します。本機が原因がどうか は、本機の電源を一度切り、入れ直し てみることによって簡単に判断でき ます。

- 受信アンテナの方向を変えるか設 置場所を変えてみる。
- 本機と受信機との間隔を離す。
- 受信機が接続されているコンセン トとは別のコンセントに本機を接 続する。
- 購入された販売店または Lexmark コールセンターに問い合わせる。

弊社は、推奨ケーブル以外の使用、無 許可の改変または改造により生じた、 ラジオまたはテレビのいかなる電波 障害にも責任を負いません。無許可の 改変または改造の結果、本機の使用を 禁止される場合があります。

クラス B コンピューティングデバイ スの電波障害に関する FCC 規定に準 拠するために、Lexmark 製品番号 1329605 (パラレル)、43H5856 (USB) 等適切にシールドされ、接地 されたケーブルを使用してください。 適切にシールドされ、接地されていな い代用ケーブルを使用した場合、 FCC 規定に違反する可能性がありま す。

この規定に関するご質問は、以下まで お願い致します。

Director of Lab Operations Lexmark International, Inc. 740 New Circle Road NW Lexington, KY 40550 (606) 232-3000

#### カナダ産業省の規制に関する準 拠公告

本装置は、カナダ産業省の定める「電 波障害を引き起こす機器に関する規 制 (Interference-Causing Equipment Regulations)」のクラス B デジタル装 置の全ての規制内容に適合していま す。

#### ヨーロッパ連合 (EC) 製品基準 に関する準拠公告

本製品は、欧州連合理事会の EMC 基 準 (89/336/EEC) および低電圧基準 (73/23/EEC) の要求条件を満たして います。これらの基準は、規制された 電圧内での使用を目的とした電気製 品の EMC (Electro Magnetic Compatibility:電磁波障害規制)、お よび安全性に関してEC加盟各国の国 内法に合致する欧州連合の共通規格 です。

本製品は、EN 55022 のクラス B、お よびEN 60950の安全基準に準拠して います。







印刷手順-基本編



印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

この準拠公告に関するお問い合わせ は、次の宛先にお送りください。

Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, S.A., Boigny, France.

### 1984 年英国電気通信法(The United Kingdom Telecommunications Act 1984)に関する準拠

本装置は、英国内の公共遠距離通信システムへの間接接続に関する規制基準に適合することが、認可番号NS/G/1234/J/100003 で認められています。

## 国際エネルギースタープログ ラム



国際エネルギースタープログラムは、省エネ製品の開発を促進し、発電によって引き起こされる大気汚染のレベルを削減するために、コンピュータメーカーが共同で取り組んでいるプログラムです。

このプログラムに参加している企業によって開発されたパソコン、プリンタ、ディスプレイ、あるいはファクシミリなどは、待機中に省電力モードに入る機能を備えています。この機能によって消費電力は最大50パーセント削減するように設計されています。 Lexmark International, Inc. もこのプログラムに参加しており、本プリンタは当プログラムの基準に適合しています。

#### 安全のためのご案内

本書の冒頭に記載されているご注意!をよく読まれてからご使用ください。

- ご使用の製品にこの回記号がついていない場合は、正しく接地 (アース)してある電源コンセントに接続する必要があります。
- 電源コンセントは、接地の邪魔となるような物がない近くの電源コンセントに接続してください。
- 整備・修理が必要な場合、使用説明書にその旨の記載がある場合を除いて、専門の技術者にご連絡ください。
- 当製品は、特定の Lexmark 部品 に関する厳しい包括的安全基準に 適合するように設計、試験され承

認されています。Lexmark は、他 の交換部品の使用は保証できません。

#### **Safety Information**

- If your product is NOT marked with this symbol , it MUST be connected to an electrical outlet that is properly grounded.
- The power cord must be connected to an electrical outlet that is near the product and easily accessible.
- Refer service or repairs, other than those described in the operating instructions, to a professional service person.
- This product is designed, tested and approved to meet strict global safety standards with the use of specific Lexmark components. The safety features of some parts may not always be obvious.

  Lexmark is not responsible for the use of other replacement parts.







C
CD-ROM
プリンタドライバのインストール. 77
0
OHP フィルム
設定 24
セット 23
トラブルシューティング74
V
- VCCI に準拠
W
Windows 2000
印刷設定を開く78 Windows NT 4.0
ドキュメントの規定値を開く 78
11-1 ユハントの焼た値を開く70
t
あ
アイロンプリント紙
設定
セット19 アメリカ連邦通信委員会規制への準拠79
アメソル連邦通信安貝云規制への年拠79 アライメント調整 52

安全のためのご案内80
U
色
印刷
給紙ガイド39
写真31, 35
両面印刷36
印刷品質
色がかすれている <b>7</b> 2
インクがにじむ70
向上52
濃すぎる70
断続的に印刷される71
トラブルシューティング69
ノズルテストパターンの色が足りない
56
インストール
プリンタドライバ77
インデックスカード
設定13
セット13
<b>7</b>
エラーメッセージ

インクが残り少なくなりました 紙づまり プリンタ オフライン プリンタの準備ができていない	68, 75
<b>お</b> お知らせ VCCI に準拠 アメリカ連邦通信委員会規制へ 79	
安全のためのご案内 国際エネルギースタープログラ 電波障害に関して 保証サービス	ム .80
<b>か</b> カード 設定セット カートリッジ	13
「プリントカートリッジ」を参照 カートリッジの選択 ダイアログボックス	
<b>給紙ガイド</b>	39









給紙口	
位置10	
使い方10	
<	
グリーティングカード	
設定13	
セット13	
こ	
国際エネルギースタープログラム80	
コントロール プログラム	
開き方 46	
ゼ	
接触面	
プリントカートリッジ	
ふき取る58	
設定	
OHP フィルム24 アイロンプリント紙20	
インデックスカード13	
カード13	
グリーティングカード13	
写真 34	
ハガキ	

バナー紙	
封筒13, フォトペーパー	30
ユーザー定義サイズの用紙	42
両面印刷	
セット	
OHP フィルム	23
アイロンプリント紙	19
インデックスカード カード	
グリーティングカード	13
ハガキ	
バナー紙	27
封筒	
フォトペーパー ユーザー定義サイズの用紙	31
ユーザー定義サイスの用献	41
7	
そ	
双方向通信	00
問題がある場合の症状 有効にする	
H M C 9 3	OC
た	
ダウンロード プリンタドライバ	77
断続的に印刷される	
	-



紙づまり.....





給紙に関する問題	66
双方向通信に関する問題	63
断続的に印刷される	
電源に関する問題	76
特殊な用紙への印刷	
ノズルテストパターンで色が足り	
56	, , , , , , , ,
封筒を給紙しない	67
文書が印刷されない	_
用紙が互いにくっつく	
用紙が正しく給紙されない	
ランプの点滅	/5
取り付け	
プリントカートリッジ	49
取り外し	
プリントカートリッジ	47
な	
•	
長い辺を綴じる	39
Ø	
•	
ノズル	
「プリントノズル」を参照	
ノブルテストパターン	55

は
排紙トレイ8
ハガキ
設定13, 16
セット13
バナー紙
設定28
セット27
パラレルケーブル
仕様60, 65
接続の問題60
<i>ふ</i>
封筒
設定13, 16
セット16
トラブルシューティング67
フォトペーパー
設定32
セット31
トラブルシューティング74
プリンタ各部の名称8
プリンタドライバ
インストール
CD-ROM から77
Web からのダウンロード77
フロッピーディスクから77

コントロール プログラム	46
プリンタプロパティ	
プリンタプロパティ	. , ,
Windows から開く	78
アプリケーションから開く	77
プリントカートリッジ	
· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	52
交換	
接触面のふき取り	
取り付け	
取り外し	
ノズルの清掃	
ノズルのふき取り	
保管	
プリントノズル	
清掃	.55
ふき取る	.58
フロッピーディスク	
プリンタドライバのインストール	.77
フロントカバー	
位置	8
使い方	. 47
ほ	
	70
保証サービスの条件	. 78
ボタン	0
電源ボタン	
用紙送りボタン	8









ま	
マージン設定 最小値	71
<b>み</b> 短い辺を綴じる	39
<b>も</b> 文字 印刷されない 形がくずれている 化ける 問題 「トラブルシューティング」を参照	73 73
<b>ゆ</b> ユーザー定義サイズの用紙 セット 設定	
<b>よ</b> 用紙送りボタン 位置 使い方 用紙送りランプ	. 8 75

位置 点滅	
一点	
	37
5	
ランプ 電源ランプ	75
用紙送りランプ8,7 ランプの点滅 電源ランプ7	
<sup>电級</sup> ノン/	75
Ŋ	
<b>つ</b> 両面印刷3 給紙ガイド3	
設定	
位置8, 1 使い方1	

